［仕様と注意事項］

ガラスボウル

品　　名：耐熱ガラス器具
使 用 区 分：電子レンジ用
耐熱温度差：120℃

取扱上の注意

＊調理の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水を避け、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないでください。
＊空だきをしないでください。
＊洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。
＊直火では使用しないでください。
＊使用区分以外には使用しないでください。

注意事項：・電子レンジで使用の場合、ボウルの中が空の状態で加熱しないでください。
・加熱されたボウルを、濡らした布や冷えた作業台の上に置いたり、急に冷水や冷凍庫に入れることはさけてください。
・万一、ひび割れやかけ割れが生じた場合は、絶対に使用しないでください。
・ご使用後はきれいに洗って水分を拭き取り、よく乾かしてください。
・食器洗浄機は正しく使用してください。洗剤のアルカリ成分がすすぎきれずに残ると、曇りの原因になります。また、他の食器とぶつからないように配置してください。
・手洗いの場合、柔らかいスポンジをご使用ください。

ステンレス製品（ステンレスボウル・ステンレスざる）

材料の種類：18-8ステンレス（クロム18％、ニッケル8％）
注意事項：・加熱調理にはご使用になれません。
・ご使用後はきれいに洗って水分を拭き取り、よく乾かしてください。
・柔らかいスポンジで洗ってください。
・内部に長時間食材を放置しないでください。特に塩分や油脂分を含む場合は腐食、変色の原因となります。
・他の金属製品（鉄やアルミなど）と接触したまま長時間放置しないでください。変色や錆発生の原因になります。
・万一腐食が生じた場合は、ステンレス専用クリーナーで早めに磨き落としてください。

プラスティック製付属品（スピナーざる・スピナーベース・スピナー用ふた）

原料樹脂：ポリプロピレン（PP）
注意事項：・火のそばに置かないでください。
・直射日光のあたるところに放置しないでください。
・ご使用後はきれいに洗って水分を拭き取り、よく乾かしてください。
・柔らかいスポンジでやさしく洗ってください。硬いスポンジやたわしなどを使用したり、強くこすると表面にキズがつきます。研磨剤入りスポンジも使用しないでください。

問い合わせ先

企画／発売元　株式会社 チェリーテラス
〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町29-9　ヒルサイドテラスD棟
tel. 03-3780-6808　fax. 03-3770-5268
（電話受付時間　月曜～金曜09：30～17：00）
www.cherryterrace.co.jp
www.e-gohan.com

910110504　201110

ALL ROUND BOWLS

取扱説明書

この度は、オールラウンドボールズフルセットを
お買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくご使用していただくために、
使用の際はこの取扱説明書をよくお読みください。
取扱説明書は大切に保管しておいてください。

コンパクトにしまえます
ボウルやざるに加え、サラダスピナー用の部品もすべて重ねてしまえます。

※収納時には、納品時にガラスボウルとステンレスざるLLの間にはさまっている保護シートを同じ場所にはさんでください。

●スピナーの使い方

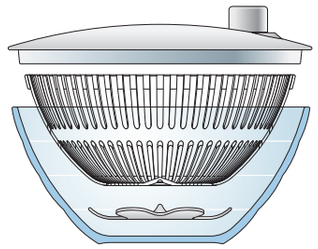

① ガラスボウルの中心にスピナーベースを置きます。
② その上にスピナーざるをのせます。
③ 水切りする野菜を入れます。
④ スピナー用のふたをかぶせます。

⑤ サラダスピナーに変身！ ハンドルをまわして野菜を水切りします。

⑥ 水切りした野菜をガラスボウルに盛り付ければ、素敵なサラダのでき上がり。洗い物も減って大助かりです。

お取扱い注意事項

安全、快適にご利用いただくためにも、以下をよく読んでからご使用ください。

（ガラスボウル、ステンレス製品、プラスティック製付属品については、裏面の仕様と注意事項も合わせてよくお読みください。）

スピナーご使用時

●中に入れる材料は200g前後を目安としてください（最大300gまで）。重すぎる場合は回りにくくなり、無理に回すと破損の原因となります。また、材料を詰めすぎると水切れが悪くなります。量が多い場合は2回に別けるなど、ゆったりと材料を入れると効率良く水切りできます。

重さの目安
- サラダ用の葉もの野菜／レタス 約1/2個分（約200g）＝スピナーの8分目
- 葉もの千切りなど細い野菜／キャベツ 約1/4個分（約200g）＝スピナーの半分
- 根菜の千切りなど重めの野菜／大根や人参など（200g）＝スピナーの約1/3

●ご使用の際は、一方の手でスピナーのふたを押さえ、もう片方の手でハンドルを回してください。また、必ず回転が止まるのを待ってから、手を離してください。回転しているうちに手を離すと、中の材料が飛び出したり、ふたがはずれたりすることがあります。

●スピナーご使用の際、スピナー用ふたとスピナーざるが正しくセッティングされていないとハンドルが回らないことがあります。正しくセッティングされている場合はさほど力を入れなくてもスムーズに回転します。万一、スピナーのハンドルを回そうとしても動かない場合は、下図をご参考にふたとざるを再度セットし直して、力を入れないでも回ることを確認してからお使いください。

※無理をして力を入れて回すと、プラスティック部品が破損して使用できなくなる原因となります。充分にご注意ください。

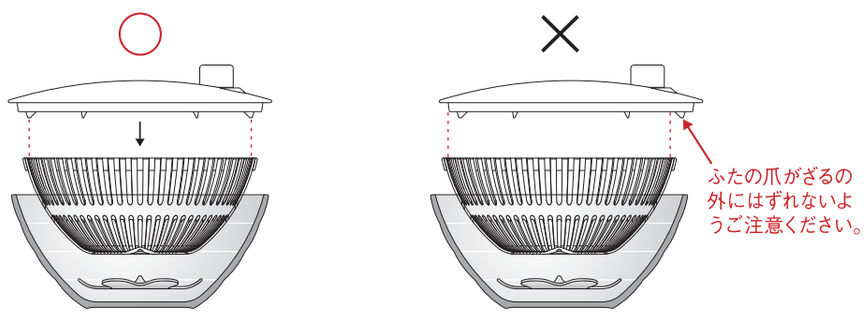

収納時

使用後はきれいに洗浄して水分を拭き取り、よく乾かす必要があります。ボウルやざるに洗い残した食材や汚れた水分が付着していると悪臭がこもり、プラスティック製品に臭いがしみつくことがあります。万一、プラスティック製品に臭いがついてしまった場合は、台所用漂白剤を薄めた液にしばらく浸けてから洗浄してください。

スピナーご使用後

●きれいに洗って水分を拭き取り、よく乾かしてください。

●スピナー用ふたの内部には野菜クズなどの汚れがたまりやすいので、ご使用後は、ふたを裏返し流水をあてて、内部までしっかり洗い流してください。洗いやすいように内部構造がむき出しになっています。

※特に汚れが取りにくい場合には、回転ディスクを取り外して、すみずみまでしっかり洗ってください。（下図参照）

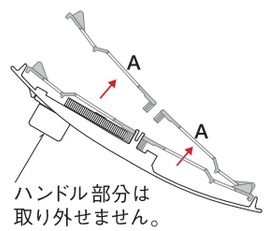

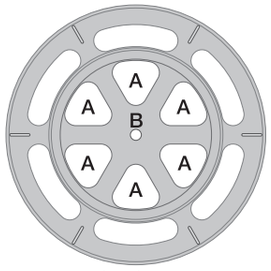

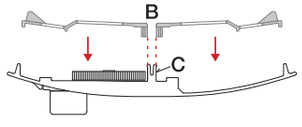

［回転ディスクを取り外す］
ふた本体を片方の手でしっかりと持ち、もう一方の手の指を回転ディスクの穴A数ヶ所にかけて、引っ張って取り外します。

［回転ディスクを取り付ける］
回転ディスク中央の穴Bと、ふた本体の中心軸Cの位置をあわせて、まっすぐに奥まで押しこんでください。パチンと音がしてロックされれば完了です。

取扱い対応表

	ガラスボウル	ステンレス製品 ステンレスボウル／ステンレスざる	プラスティック製付属品 スピナーざる／スピナーベース スピナー用ふた
直火／オーブン	×	×	×
電子レンジ	○	×	×
IH（電磁調理器）	×	×	×
ホットプレート／電熱器	×	×	×
熱湯（100℃まで）	○	○	○
フリーザー（-25℃まで）	○	○	○
食器洗浄機	○	○	×
漂白剤	○	×	○
研磨剤	×	×	×
金属たわし	×	×	×